

GT-E2550
Korisnički priručnik



SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte "Predstavljanje mobilnog telefona," "Sastavljanje i priprema mobilnog telefona," i "Upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

	Napomena —napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije
	Slijedi —niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite Poruke → Nova poruka (znači Poruke , zatim Nova poruka)
	Uglate zagrade —tipke telefona, na primjer: [] (znači tipka za uključivanje/isključivanje)
	Oble zagrade —funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: < OK > (znači funkcijsku tipku OK)
	Pogledajte —stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B016550.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Sadržaj


Predstavljanje mobilnog telefona	6
Dijelovi telefona	6
Ikone.....	8
Sastavljanje i priprema mobilnog telefona	9
Instaliranje SIM kartice i baterije	9
Punjenje baterije	10
Umetanje memorijske kartice (izborno)	11
Upotreba osnovnih funkcija	12
Uključivanje i isključivanje telefona	12
Pristup menijima.....	12
Prilagođavanje telefona	13
Upotreba osnovnih funkcija poziva	14
Slanje i pregled poruka	15
Unos teksta	16
Dodavanje i traženje kontakata	17
Upotreba osnovnih funkcija kamere	18
Slušanje glazbe.....	19
Pretraživanje Interneta.....	21
Upotreba naprednih funkcija.....	22
Upotreba naprednih funkcija poziva	22
Upotreba naprednih funkcija imenika	25
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka	25
Upotreba naprednih funkcija kamere.....	26
Upotreba naprednih funkcija glazbe	28

Upotreba alata i aplikacija	31
Upotreba Bluetooth bežične veze.....	31
Aktivirajte i pošaljite SOS poruku.....	33
Uključivanje mobilnog lokatora	34
Upućivanje lažnih poziva	35
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa	35
Java igre i aplikacije	36
Podešavanje svjetskog vremena.....	36
Postavljanje i upotreba alarma	36
Upotreba kalkulatora	37
Preračunavanje valuta ili mjera.....	37
Postavljanje brojača odbrojanja	38
Upotreba štoperice.....	38
Izrada tekstualnog zapisa	38
Upravljanje kalendarom	39
Upotreba SIM proračuna.....	39
Rješavanje problema	40
Informacije o sigurnosti i upotrebi.....	45

Predstavljanje mobilnog telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama i ikonama.

Dijelovi telefona

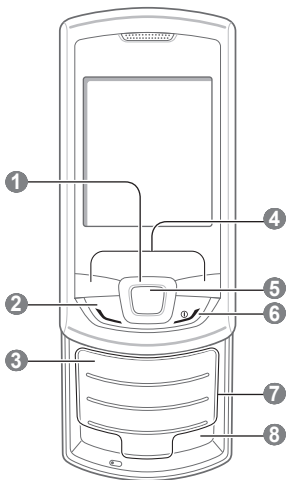

1

4-smjerna navigacijska tipka

U načinu mirovanja pristupite korisnički definiranim menijima; uputite lažni poziv (dolje); unutar menija se pomičite kroz opcije menija

Unaprijed određeni meniji mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluga

► "Upućivanje lažnih poziva"

2

Tipka za pozivanje

Uputite poziv ili odgovorite na njega; u načinu mirovanja preuzmite nedavno birane, propuštene ili primljene pozive; pošaljite SOS poruku

► "Aktivirajte i pošaljite SOS poruku"

3

Tipka za uslugu govorne pošte

U načinu mirovanja pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite)

4

Funkcijske tipke

Izvode funkcije naznačene na dnu zaslona

5

Potvrдна tipka

U načinu mirovanja pristupite meniju; pokrenite Internet pretraživač (pritisnite i držite); unutar menija odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos

Funkcija tipke razlikuje se ovisno o davatelju usluga ili regiji

6

Tipka za uključivanje/isključivanje

Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); završite poziv; poništite unos unutar menija i vratite u stanje mirovanja

7

Alfanumeričke tipke

8

Tipka za profil Bešumno

U načinu mirovanja uključite ili isključite profil Bešumno (pritisnite i držite)

Ikone

Na vrhu zaslona telefona prikazuju se sljedeće oznake statusa:

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Poziv u tijeku
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Uključena je značajka SOS poruke
	GPRS mreža je spojena
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Spajanje na sigurnu Internet stranicu
	FM radio uključen
	Bluetooth uključen
	Alarm uključen
	Memorijska kartica umetnuta
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova poruka Govorne pošte
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona


Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.

Instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite stražnji poklopac i umetnite SIM karticu.




2. Umetnite bateriju i postavite stražnji poklopac.

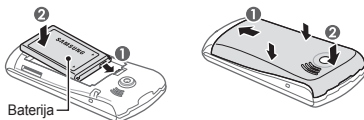

Punjenje baterije

1. Uključite mali nastavak isporučenog prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

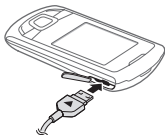

2. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
3. Po završetku punjenja isključite prijenosni punjač.



Ne uklanjajte bateriju iz telefona, a da prethodno ne isključite prijenosni punjač. U protivnom može doći do oštećenja telefona.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).



- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vijek trajanja memorijskih kartica.

1. Uklonite stražnji poklopac.
2. Memorijsku karticu umetnite s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.



3. Vratite stražnji poklopac.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Za uključivanje telefona,

1. Pritisnite i držite [].
2. Unesite PIN i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).

Za isključivanje telefona ponovite ranije navedeni 1. korak.

Pristup menijima

Za pristupanje menijima telefona,

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** za pristup meniju.



Za pristup meniju možda ćete morati pritisnuti tipku Potvrdi, ovisno o regiji ili davatelju usluga.

2. Pomoću navigacijske tipke pomaknite se na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite **<Odaberi>**, **<Spremi>** ili tipku Potvrdi kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite **<Nazad>** kako biste se pomaknuli gore za jednu razinu. Pritisnite [] za povratak u stanje mirovanja.



- Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM karticu. Detalje možete doznati od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

Prilagođavanje telefona

Za postavljanje profila zvuka

Za prebacivanje na profil zvuka,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Odaberite željeni profil.

Za uređivanje profila zvuka,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se do korisničkog profila i pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
3. Prilagodite postavke zvuka po želji.

Za postavljanje prečaca menija

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki prečaca.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Za upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [\] kako biste birali broj.
3. Za završavanje poziva pritisnite [⏏].

Za prihvatanje poziva

1. Kod dolaznog poziva pritisnite [\].
2. Za završavanje poziva pritisnite [⏏].

Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva

Ako je poziv u tijeku, pritisnite navigacijsku tipku kako biste prilagodili glasnoću.

Za korištenje značajke zvučnika

1. Tijekom poziva pritisnite tipku Potvrdi kako biste aktivirali zvučnik.
2. Kako biste se prebacili natrag na slušalice, ponovno pritisnite tipku Potvrdi.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu koristite normalni način telefona.

Za korištenje slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u višenamjensku utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

- Za ponovno biranje posljednjeg poziva pritisnite i držite gumb slušalice.
- Za odgovaranje na poziv pritisnite gumb slušalice.
- Kako biste završili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Za slanje SMS ili MMS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite broj primatelja i pomaknite se prema dolje.
3. Unesite tekst poruke. ► str. 16
Kako biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 5. korak.
Za dodavanje multimedijskog sadržaja nastavite s 4. korakom.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije** i dodajte sadržaj.
5. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.

Za pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Unos teksta

Za promjenu načina unosa teksta

- Pritisnite i držite [#] za prebacivanje između načina T9 i ABC.
- Pritisnite [#] kako biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili kako biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite [*] kako biste se prebacili u simbolni način.
- Pritisnite i držite [*] za odabir načina unosa ili promjenu jezika unosa.

Način T9

1. Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku kako biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [0] kako biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite navigacijsku tipku za kretanje gore ili dolje za odabir druge riječi.

Način ABC

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak.

Numerički način

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku kako biste unijeli broj.

Simbolni način

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku kako biste unijeli simbol.



- Za pomicanje pokazivača pritisnite navigacijsku tipku.
- Za brisanje pojedinačnih znakova pritisnite **<Obriši>**.
Za brzo brisanje znakova pritisnite i držite **<Obriši>**.
- Za umetanje razmaka između znakova pritisnite **[0]**.
- Za unos interpunkcijskih znakova pritisnite **[1]**.

Dodavanje i traženje kontakata



Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed određena ovisno o davatelju usluga. Za promjenu memorijske lokacije unutar menija odaberite **Imenik** → **Upravljanje** → **Memorija Imenika** → memorijska lokacija.

Za dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>** → **Novi kontakt**.
2. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite tipku **Potvrdi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Za traženje kontakta

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
3. Na popisu kontakata odaberite ime kontakta.

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Za snimanje fotografija

1. Unutar menija odaberite **Kamera** kako biste uključili kameru.
2. Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
4. Pritisnite <**Nazad**> kako biste snimili drugu fotografiju (korak 2).

Za pregled fotografija

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike**
→ datoteku fotografija.

Za snimanje videozapisa

1. Unutar menija odaberite **Kamera** kako biste uključili kameru.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimanje** za prebacivanje u način snimanja.

3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
4. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli snimanje.
5. Pritisnite tipku Potvrdi ili <**Zaustavi**> kako biste zaustavili snimanje. Videozapis se automatski sprema.

Za pregled videozapisa

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Video** → video datoteku.

Slušanje glazbe

Za slušanje FM radija

1. Spojite pripadajuće slušalice na telefon.
2. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <**Da**> kako biste započeli automatsko podešavanje.
Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko podešavanje.

5. Upravlajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Uključite ili isključite FM radio
Navigacija	Lijevo/Desno: Promijenite frekvenciju za 0,1 MHz; tražite dostupnu radio postaju (pritisnite i držite) Gore/Dolje: Prilagodite glasnoću zvuka

Za preslušavanje glazbenih datoteka

Započnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- preuzimanjem s Interneta putem bežične veze. ► str. 21
- preuzimanjem s računala putem programa Samsung PC Studio. ► str. 28
- primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 31
- kopiranjem na memorijsku karticu. ► str. 29

Po završetku prijenosa glazbenih datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija odaberite **Glazba**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

3. Upravljaite reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauziranje ili nastavak reprodukcije
Navigacija	• Lijevo: Ponovno pokretanje reprodukcije; preskočite prema natrag (pritisnite unutar 3 sekunde); skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: Preskočite prema naprijed; skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite) • Gore/Dolje: Prilagodite glasnoću zvuka

Pretraživanje Interneta

Za pretraživanje Internet stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Početna stranica** za pokretanje početne stranice davatelja usluga.
2. Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Navigacija	Pomičite se gore ili dolje po Internet stranici
Potvrdi	Odaberite stavku
<Nazad>	Vratite se na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristupite popisu opcija pretraživača

Za označavanje omiljenih Internet stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Favoriti**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL), a zatim pritisnite tipku Potvrdi.

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i koristiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Za pregledavanje i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Za biranje broja propuštenog poziva,

1. Pritisnite <**Prikaz**>.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [\] kako biste birali broj.

Za pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [\] kako biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [\] za biranje.

Za stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Čekanje**> za stavljanje poziva na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> kako biste ga preuzeli.

Za biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite <**Čekanje**> za stavljanje prvog poziva za čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [\].
3. Pritisnite <**Zamijeni**> za prebacivanje s jednog poziva na drugi.

Za prihvaćanje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [\] kako biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> za prebacivanje s jednog poziva na drugi.

Za upućivanje poziva s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugog sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.

3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, pritisnite **<Opcije>** → **Konferencijski poziv**.

Za pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite **[0]** kako biste umetnuli znak +.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite **[↘]** kako biste birali broj.

Za pozivanje kontakta iz imenika

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite **[↘]** za biranje.

Za odbijanje poziva

Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite **[📞]**. Pozivatelj čuje ton zauzeća.

Kako biste automatski odbili pozive s određenih brojeva, upotrijebite funkciju automatskog odbijanja. Kako biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili listu odbacivanja,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno** (ako je potrebno).
3. Odaberite **Lista odbacivanja**.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Novi**.
5. Unesite broj koji želite odbiti.

6. Odaberite **Kriterij podudaranja** → opciju (ako je potrebno).
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
8. Za dodavanje više brojeva ponovite gornje korake 4 - 7.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Za izradu posjetnice

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite osobne podatke i pritisnite tipku Potvrdi.

Za izradu grupe kontakata

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → **Grupe**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa**.
3. Upišite naziv grupe i pritisnite tipku Potvrdi.
4. Za postavljanje tona zvona za grupu pritisnite <**Opcije**> → **Ton zvona grupe** → tipku Potvrdi.
5. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Za izradu SMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci**.

2. Pritisnite <**Novi**> kako biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst i pritisnite tipku Potvrdi kako biste spremili obrazac.

Za umetanje SMS obrazaca u nove poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. U polju za unos teksta pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **Obrazac** → obrazac.

Upotreba naprednih funkcija kamere

Za snimanje fotografija s dekorativnim okvirima

1. Unutar menija odaberite **Kamera** kako biste uključili kameru.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Način fotografiranja** → **Okvir**.
3. Odaberite okvir i pritisnite <**Odaberi**>.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste snimili fotografiju s okvirom.

Za korištenje opcija kamere

Prije snimanja fotografije pritisnite <**Opcije**> kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Snimanja	Prebacivanje na videokameru
Način fotografiranja	Promjena načina snimanja

Opcija	Funkcija
Noćni način uključen/ isključen	Podešavanje upotrebe načina rada za noćno snimanje
Odbrojavanje	Odabir vremena odgode
Rezolucija	Promjena rezolucije
Efekti	Primjena posebnog efekta

Prije snimanja videozapisa pritisnite <**Opcije**> kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Fotografiranje	Prebacivanje na kameru
Način snimanja	Promjena načina snimanja
Rezolucija	Promjena rezolucije
Efekti	Primjena posebnog efekta

Za prilagođavanje postavki kamere

Prije snimanja fotografije pritisnite <**Opcije**>
→ **Postavke** kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Kvaliteta	Postavljanje razine kvalitete fotografija
Tražilo	Promjena zaslona pogleda
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije

Opcija	Funkcija
Zvuk okidača	Postavljanje okidača kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja fotografije
Postavljena memorija	Odabir mjesta za spremanje snimljenih fotografija
Zadano ime	Uređivanje zadanog imena za snimljene fotografije

Prije snimanja videozapisa pritisnite <**Opcije**>
→ **Postavke** kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Kvaliteta	Postavljanje razine kvalitete videozapisa
Tražilo	Promjena zaslona pogleda
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Zvuk snimanja	Postavljanje okidača kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja videozapisa
Postavljena memorija	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih videozapisa
Zadano ime	Uređivanje zadanog imena za snimanje videozapisa

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Za kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **PC veze**
→ **Samsung PC studio** ili **Spremanje podataka**.

2. Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.

Više informacija pronađite u pomoći za program Samsung PC Studio.



Za prijenos podataka s računala na telefon potreban je Service Pack 2 za operativni sustav Windows XP.

Za kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite mapu za pregled datoteka.
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Za stvaranje popisa pjesama

1. Unutar menija odaberite **Glazba**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi popis pjesama**.
3. Unesite naslov novog popisa pjesama i pritisnite tipku **Potvrdi**.
4. Odaberite novi popis pjesama.

5. Pritisnite **<Dodaj>** → **Pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite **<Dodaj>**.

Za prilagođavanje postavki MP3 playera

1. Unutar menija odaberite **Glazba**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera.
4. Pritisnite **<Spremi>**.

Za snimanje pjesama s FM radija

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM radio.
3. Odaberite željenu radio postaju.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Snimanje** za početak snimanja.
5. Nakon što završite snimati, pritisnite **<Zaustavi>**.

Za postavljanje popisa omiljenih radio postaja

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Odaberite radio postaju koju želite dodati na popis omiljenih postaja.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi u Favorite**.
4. Odaberite praznu lokaciju koju želite postaviti.



Svojim omiljenim postajama možete pristupati odabirom memorijskog mjesta na zaslonu FM radija.

Upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama

Upotreba Bluetooth bežične veze

Za uključivanje Bluetooth bežične veze

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
4. Za omogućavanje drugim uređajima da lociraju vaš telefon pomaknite se dolje na **Vidljivost**, a zatim se pomaknite lijevo ili desno na **Vidljiv**.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Za traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Traži**.
3. Odaberite uređaj.

4. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, u slučaju da postoji, a zatim pritisnite **&ltOK>**.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.



Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Za slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Pritisnite **&ltOpcije>** → **Pošalji putem** ili **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth** (kod slanja kontaktnih podataka navedite koje podatke želite poslati).

Za primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i pritisnite **&ltOK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **&ltDa>** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Aktivirajte i pošaljite SOS poruku

U slučaju nužde možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima.

Za uključivanje opcije slanja SOS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
4. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis kontakata.
5. Odaberite kontakt.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** kako biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite <**Spremi**> → <**Da**>.

Za slanje SOS poruke

1. Ako je tipkovnica zaključana, pritisnite [] četiri puta kako biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve.
2. Za izlazak iz SOS načina pritisnite [].

Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnog lokatora automatski šalje kontaktni broj primateljima koje ste odredili kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.



Pri prvom pristupu **Mobilni lokator** morat ćete izraditi i potvrditi šifru.

2. Unesite šifru telefona i pritisnite **<OK>**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
5. Unesite telefonski broj zajedno s kodom države (pomoću +).
6. Nakon što dovršite s postavljanjem primatelja, pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.
7. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
8. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.
9. Pritisnite **<Prihvati>**.

Upućivanje lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.



Kako biste aktivirali tipku prečaca za upućivanje lažnih poziva, unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv**.

- U načinu mirovanja pritisnite i držite navigacijsku tipku.
- Kada su tipke zaključane, pritisnite navigacijsku tipku četiri puta.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Za snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite tipku **Potvrdi** kako biste započeli snimanje.
3. Zapis izgovorite u mikrofonski.
4. Kada završite s izgovaranjem zapisa, pritisnite **<Zaustavi>**.

Za reproduciranje glasovnog zapisa

1. Na zaslonu diktafona pritisnite **<Opcije>** → **Idi u Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.

Java igre i aplikacije

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igricu ili aplikaciju s popisa i pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o davatelju usluga ili području. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Podešavanje svjetskog vremena

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu i pritisnite **<Dodaj>**.
4. Za dodavanje više svjetskih vremena ponovite gornje korake od 2 - 3.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Za postavljanje novog alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite prazno mjesto alarma.
3. Postavite detalje stavke.
4. Pritisnite **<Spremi>** ili **<Opcije>** → **<Spremi>**.

Za zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite <**OK**> ili tipku Potvrdi kako biste zaustavili alarm.
- Pritisnite <**Odgodi**> kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.

Za isključivanje alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite alarm koji želite isključiti.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Isključeno** i pritisnite <**Spremi**>.

Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija odaberite **Organizator**
→ **Kalkulator**.
2. Koristite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora za izvođenje osnovnih matematičkih operacija.

Preračunavanje valuta ili mjera

1. Unutar menija odaberite **Organizator**
→ **Konverter** → vrstu preračunavanja.
2. U odgovarajuća polja unesite valute, mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje brojača odbrojavanja

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite **<Postavi>**.
3. Unesite vremensko razdoblje za odbrojavanje i pritisnite **<OK>**.
4. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli odbrojavanje.
5. Po isteku vremenskog razdoblja za odbrojavanje pritisnite **<OK>** kako biste zaustavili upozorenje.

Upotreba štoperice

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite **<Pokreni>** kako biste pokrenuli štopericu.
3. Pritisnite **<Krug>** za snimanje vremena kruga.
4. Po završetku pritisnite **<Zaustavi>**.
5. Pritisnite **<Poništi>** kako biste izbrisali snimljena vremena.

Izrada tekstualnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite **<Novi>**.
3. Unesite tekst zapisa i pritisnite tipku Potvrdi.

Upravljanje kalendarom

Za izmjenu prikaza kalendara

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Po tjednima** ili **Po mjesecima**.

Za stvaranje događaja

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite tražene detalje događaja.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili <**Opcije**> → <**Spremi**>.

Za pregled događaja

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled detalja.

Upotreba SIM proračuna

Možete voditi evidenciju dodatnih naknada i pregledavati statistike troškova poziva za svaki mjesec. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **SIM proračun**.

Rješavanje problema

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za telefon.
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija PIN zaključavanje .
PUK	Vaša SIM kartica je blokirana. To je obično posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN-a. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM karticu. Detalje možete doznati od davatelja usluga.

Na vašem se uređaju prikazuje “Usluga nedostupna” ili “Greška mreže”

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojednosti možete doznati od davatelja usluga.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom telefona.

Baterija se ne puni ispravno ili se telefon ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Telefon je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije kamere. Ako prilikom pokretanja kamere primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s telefona.
- Ponovno pokrenite telefon. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom pokretanja FM radija pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radija na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalice kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radija prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremati dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš telefon treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom telefonu iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s telefona.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš telefon tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem telefonu.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja telefona s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite je li podatkovni kabel za računalo koji koristite kompatibilan s vašim telefonom.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li aktualizirani.

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Za sigurnu uporabu telefona potrebno je pridržavati se informacija o sigurnosti i uporabi.



WARNING

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pejsmejкера da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejкера ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa) te često zastanite.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F).
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika telefona i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja telefona i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš je telefon kompleksan elektronički uređaj - zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojiti telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.

- Ukoliko vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima


Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače svojih elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

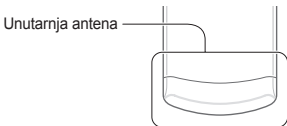

Samo kvalificiranom osoblju dopustite da servisira vaš telefon

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme.

Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2,0 W/kg. Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,445 W/kg. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Internetskoj stranici mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda



(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš. Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU “KAKVI SU.” SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE.”

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : GT-E2550

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.04.21

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

